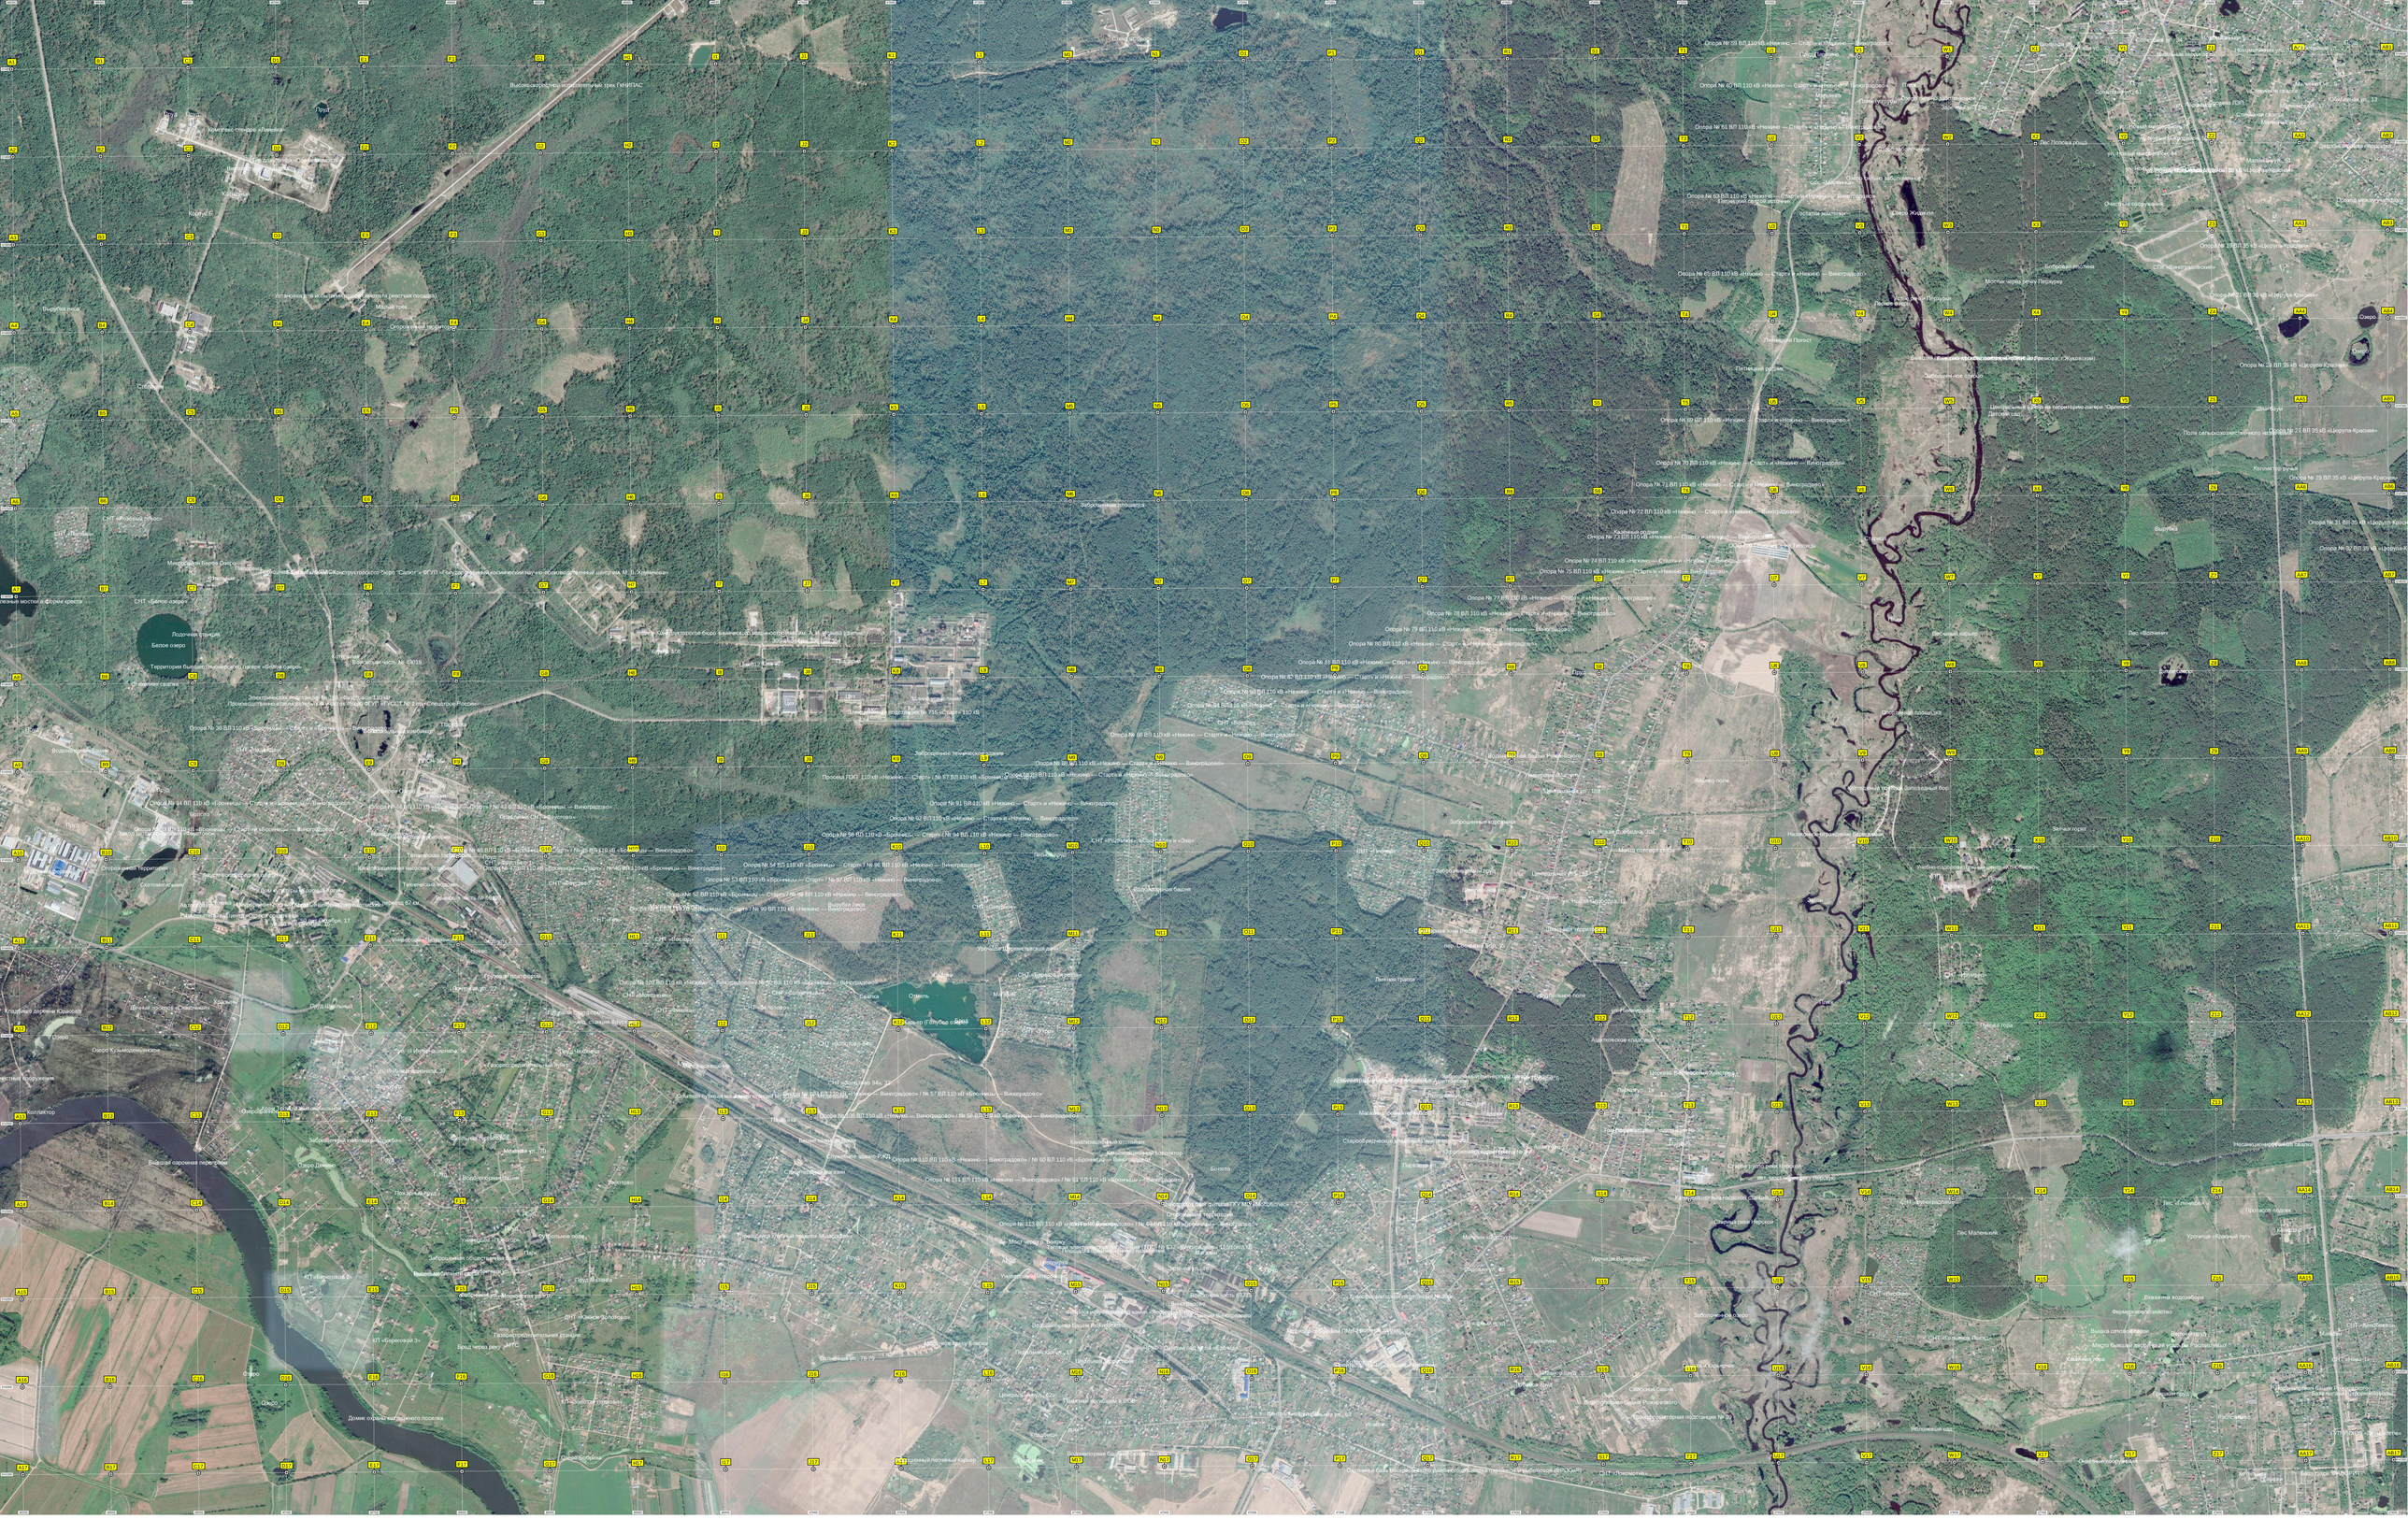
Опора № 59 ВЛ 110 кВ «Нежино — Старт» и «Нежино — Виноградово»
Опора № 60 ВЛ 110 кВ «Нежино — Старт» и «Нежино — Виноградово»
Опора № 61 ВЛ 110 кВ «Нежино — Старт» и «Нежино — Виноградово»
Опора №